


MANUAL DE UTILIZARE

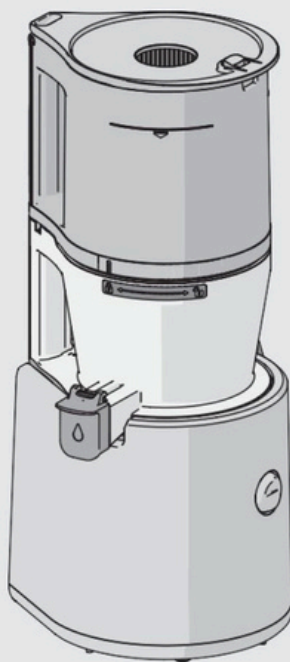

HUROM

H320N

MĂSURI DE PROTECȚIE

CÂND FOLOSIȚI APARATE ELECTRICE, TREBUIE SĂ RESPECTAȚI ÎNTOTDEAUNA MĂSURILE DE SIGURANȚĂ DE BAZĂ, PRECUM URMĂTOARELE:

1. CÂND FOLOSIȚI APARATE ELECTRICE, TREBUIE SĂ RESPECTAȚI ÎNTOTDEAUNA MĂSURILE DE SIGURANȚĂ DE BAZĂ. CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE.
2. PENTRU A VĂ PROTEJA ÎMPOTRIVA RISCULUI A UNUI ȘOC ELECTRIC, NU PUNEȚI CORPUL PRINCIPAL (MOTORUL) ÎN APĂ SAU ORICE ALT LICHID.
3. ACEST APARAT NU ESTE DESTINAT UTILIZĂRII DE CĂTRE PERSOANE (INCLUSIV COPII) CU CAPACITĂȚI FIZICE, SENZORIALE SAU MENTALE REDUSE, SAU LIPSĂ DE EXPERIENȚĂ ȘI CUNOAȘTERE, CU EXCEPȚIA CAZURILOR ÎN CARE SUNT ATENT SUPRAVEGHEATE ȘI INSTRUIE CU PRIVIRE LA UTILIZAREA APARATULUI DE CĂTRE O PERSOANĂ RESPONSABILĂ DE SIGURANȚA LOR. SUPRAVEGHEREA ESTE NECESARĂ CÂND ORICE APARAT ESTE UTILIZAT DE, SAU ÎN APROPIEREA COPIILOR. ACESTIA TREBUIE SĂ FIE SUPRAVEGHEAȚI PENTRU A SE ASIGURA CĂ NU SE JOACĂ CU APARATUL.
4. OPRIȚI APARATUL, APOI DECONECTAȚI-L DIN PRIZĂ CÂND NU ESTE ÎN UTILIZARE, ÎNAINTE DE ASAMBLAREA SAU DESASAMBLAREA PIESELOR ȘI ÎNAINTE DE CURĂȚARE. PENTRU A DECONECTA, PRINDEȚI MUFĂ ȘI TRAGEȚI-O DIN PRIZĂ. NICIODATĂ NU TRAGEȚI DE CABLUL DE ALIMENTARE.
5. EVITAȚI CONTACTUL CU PĂRȚILE ÎN MIȘCARE. NU ÎNCERCAȚI SĂ OPRIȚI NICIUN MECANISM DE SIGURANȚĂ.
6. NU UTILIZAȚI APARATUL CU UN CABLU SAU CU O MUFĂ DETERIORATĂ, SAU DUPĂ CE APARATUL A AVUT UN DEFECT, A FOST LĂSAT, SAU A FOST DETERIORAT ÎN ORICE FEL. ÎNTOARCEȚI APARATUL LA CEL MAI APROPIAT CENTRU AUTORIZAT DE SERVICE PENTRU EXAMINARE, REPARAȚIE SAU AJUSTARE ELECTRICĂ SAU MECANICĂ.
7. UTILIZAREA ACCESORIILOR NERECOMANDATE SAU NELIVRATE DE CĂTRE PRODUCĂTOR POT PROVOCA INCENDII, ȘOCURI ELECTRICE SAU VĂTĂMĂRI.
8. NU LĂSAȚI CABLUL SĂ ATÂRNE PESTE MARGINEA MESEI SAU BLATULUI DE BUCĂTĂRIE.
9. ASIGURAȚI-VĂ ÎNTOTDEAUNA CĂ TRĂGACIUL ESTE FIXAT ÎN MOD SIGUR ÎN LOC ÎNAINTE CA MOTORUL SĂ FIE PORNIT. NU DESCHEIAȚI TRĂGACIUL ÎN TIMP CE EXTRACTORUL DE SUC ESTE ÎN FUNCȚIUNE
10. ASIGURAȚI-VĂ CĂ COMUTATORUL ESTE PUS ÎN POZIȚIA "OPRIT" DUPĂ FIECARE UTILIZARE A STORCĂTORULUI. ASIGURAȚI-VĂ CĂ MOTORUL SE OPREȘTE COMPLET ÎNAINTE DE A-L DEMONTA.
11. NU VĂ INTRODUCEȚI DEGETELE SAU ALTE OBIECTE ÎN STORCĂTOR ÎN TIMP CE ESTE ÎN FUNCȚIUNE. DACĂ ALIMENTELE SE BLOCHEAZĂ ÎN DESCHIDERE, FOLOSIȚI O ÎMPINGĂTOARE DE ALIMENTE SAU O ALTĂ BUCATĂ DE FRUCT SAU LEGUMĂ PENTRU A LE ÎMPINGE JOS. CÂND ACEASTĂ METODĂ NU ESTE POSIBILĂ, OPRIȚI MOTORUL ȘI DEMONTAȚI STORCĂTORUL PENTRU A ÎNDEPĂRTA ALIMENTELE RĂMASE.
12. NU FOLOSIȚI APARATUL ÎN AER LIBER.
13. NU PUNEȚI APARATUL PE SAU ÎN APROPIEREA UNUI ARZĂTOR DE GAZ SAU ELECTRIC ÎNCINS SAU ÎNTR-UN CUPTOR ÎNCĂLZIT.
14. NU FOLOSIȚI APARATUL PENTRU ALTCEVA DECÂT DESTINAȚIA PREVĂZUTĂ.

SALVAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

CUPRINS

P.04 1. Măsurile de precauție pentru utilizare în siguranță

P.05 2. Atenționări: în timpul utilizării

P.06 3. Ghid al comutatorului de alimentare

/ 4. Atenționări: înainte de stocare

P.08 5. Cum să îl asamblați

P.09 6. Asamblarea și Dezasamblarea Siliconului

P.10 7. Cum să îl folosiți

P.11 8. Când Șurubul Se Oprește în Timpul

Funcționării

P.12 9. Cum să Dezasamblați și Curățați

P.13 10. Înainte de a Solicita Reparații

Înainte de a citi manualul

- Citiți "Măsurile de siguranță" (pag. 04~05) și utilizați aparatul corespunzător.
- După ce ați citit manualul, păstrați-l într-un loc convenabil pentru referințe viitoare.
- Nu-l utilizați în străinătate în cazul în care alimentarea cu energie și tensiunea sunt diferite.
- Orice îmbunătățire a calității este supusă modificărilor fără notificare prealabilă.



Măsurile de Precauție pentru Utilizare în Siguranță

01 Asigurați-vă că citiți <Măsurile de Precauție pentru Utilizare în Siguranță>. 02 Urmați <Măsurile de precauție pentru Utilizare în Siguranță>. 03 Precauțiile sunt clasificate după cum urmează.

- **⚠ Atenție:** Încălcarea oricăreia dintre semnele de avertizare pot provoca vătămări grave sau chiar deces. **Nu introduceți sau trageți cablul de alimentare cu mâinile umede. Nu utilizați nicio sursă de curent diferită de cea specificată în cardul de garanție și în specificațiile produsului.**
- **Acest lucru poate provoca șoc electric, incendiu și/sau afectarea performanțelor.** Conectarea la o tensiune diferită poate reduce durata de viață a motorului sau poate duce la defecțiuni.
- **Introduceți cu fermitate mufa cablului de alimentare într-o priză. Nu îndoiți, nu legați, nu deteriorați și nu trageți de cablul de alimentare cu forța, și nu-l așezați în apropierea unei surse de căldură sau temperaturi ridicate, precum un aragaz. De asemenea, nu așezați niciun obiect greu deasupra produsului, nu-l împingeți într-un spațiu îngust și nu-l modificați. Nu îl remodelați în niciun caz. De asemenea, nu încercați să-l demontați sau să-l reparați singur.**

- **Nu introduceți obiecte străine, cum ar fi un deget sau un ac de fier, în nicio crapă sau orificiu din corpul produsului.** Acest lucru poate cauza un incendiu, șoc electric, vătămare și/sau disfuncționalitate. Pentru servicii post-vânzare și întreținere a produsului, contactați Serviciul de Clienți al HUROM.
- **Când mufa de alimentare este deteriorată, nu încercați să o reparați sau să o modificați singur, ci în schimb, vizitați un centru de service post-vânzare sau un magazin filială. Nu umeziți sau stropiți apă pe corpul produsului.** Asigurați-vă că nu intră apă sau materiale străine în comutatorul de alimentare al produsului.
- **Nu utilizați comutatorul de alimentare cu mâinile umede. În scopuri de siguranță, legați întotdeauna priza de pământ. De asemenea, nu îl legați la un conduct de gaz, conductă de apă din plastic sau linie telefonică. Asigurați-vă că utilizați o priză legată la pământ.**
- **Nu încercați să demontați nicio parte a setului de cameră sau să introduceți obiecte străine, cum ar fi un deget sau o lingură, în orificiul de intrare sau de ieșire a sucului în timpul funcționării. Nu-l utilizați într-un loc accesibil copiilor. Copiii ar trebui să fie supravegheați cu atenție pentru a se asigura că nu se joacă cu acest dispozitiv. Există un risc de vătămare sau disfuncționalitate în cazul în care copiii îl lovesc accidental și îl răstoarnă.**
- **O persoană care nu este familiarizată cu manipularea produsului nu ar trebui să-l utilizeze singură.** Oricine are probleme fizice sau mentale sau lipsă de experiență și cunoștințe nu ar trebui să-l utilizeze fără supravegherea unei persoane responsabile cu experiență și cunoștințe.
- **Nu utilizați produsul în timp ce purtați sau țineți orice obiecte cu forță magnetică (de exemplu, brățări magnetice). Așezarea obiectelor magnetice în apropierea produsului poate provoca disfuncționalități.**



- **Atenție:** Încălcarea oricăreia dintre semnele de atenționare poate duce la vătămări grave sau deces.
- **Nu utilizați produsul dacă setul corpului produsului și setul camerei nu sunt conectate ferm. În cazul unei scurgeri de gaz, etc, nu atingeți cablul de alimentare, ci deschideți ferestrele și ventilați bine zona.**
- **Dacă șurubul se oprește din rotație în timpul funcționării, apăsați comutatorul de funcționare în direcția [REV] timp de 3 până la 5 secunde pentru a activa operația de rotație inversă. Apoi, odată ce rotația inversă s-a oprit complet, apăsați din nou comutatorul în direcția [ON].** Dacă produsul rămâne continuu în stare de oprire, acest lucru poate supraîncălzi motorul și provoca deteriorarea pieselor și afectarea funcțiilor. Dacă problema persistă, opriți produsul și contactați Centrul de Asistență pentru Clienți HUROM.
- **Nu deplasați corpul produsului, și nu dezasamblați sau asamblați setul de cameră sau piese în timpul funcționării.** Asigurați-vă că opriți funcționarea și scoateți cablul de alimentare în prealabil.

- Când utilizați produsul, aveți grijă la obiecte precum: o cravată, un colier lung, o eșarfă etc. să nu intre în orificiu.
- Așezați aparatul pe o suprafață plană și stabilă în timpul utilizării acestuia.
- Când introduceți ingredientele în cuva aparatului, nu utilizați o baghetă, lingură sau niciun obiect dur sau altceva în afara împingătorului.
- Nu utilizați produsul mai mult de 30 de minute continuu de fiecare dată. Există posibilitatea ca motorul să se supraîncălzească și să provoace disfuncții. Pentru a-l utiliza din nou, opriți complet dispozitivul timp de aproximativ 5 minute, mai apoi folosiți-l din nou.
- Nu aplicați niciun șoc excesiv sau nu lăsați produsul să cadă. Dacă dispozitivul produce zgomote neobișnuite, căldură excesivă sau fum, opriți utilizarea imediat și contactați Centrul de Servicii pentru Clienți. Mirosul resimțit la utilizarea unui produs nou va dispărea în mod natural în timp.
- Trageți mufa cablului de alimentare din priză atunci când nu este în utilizare. De asemenea, când trageți cablul de alimentare, asigurați-vă că apucați mufa pentru a-l trage.
- Nu curățați aparatul la o temperatură de 80°C sau mai mare. Nu-l puneți în mașina de spălat vase, uscător, cuptor cu microunde, etc. Aceste mijloace pot cauza disfuncționalități și/sau deformări ale pieselor.
- Aparatul cântărește aproximativ 6,2 kg. Asigurați-vă că îl mențineți ferm cu ambele mâini când mutați produsul, asigurați-vă că îl țineți ferm cu ambele mâini de corpul acestuia. Dacă îl mișcați ținând doar camera sau lateralele corpului produsului, corpul poate cădea, provocând vătămări corporale sau disfuncții.
- Acest produs destinat utilizării casnice. Nu utilizați în scopuri comerciale. Extracția excesivă a unei cantități mari de ingrediente poate provoca deteriorarea pieselor. În cazul în care este destinat utilizării în scopuri comerciale, vă rugăm să contactați Centrul de Servicii pentru Clienți pentru informații privind modul de utilizare.



Atenționări în timpul utilizării

Asigurați-vă că înțelegeți în mod complet cum să pregătiți ingredientele și să le pregătiți corespunzător înainte de a le introduce. Ingredientele slab pregătite pot împiedica procesul de extracție și/sau pot cauza deteriorarea produsului.

Ingrediente care necesită o atenție suplimentară:

- La utilizarea ingredientelor fierte, cum ar fi cartofii fierți și cartofii dulci fierți, sau a ingredientelor moi, cum ar fi bananele, kiwi-urile sau roșiile, singure, sucule se poate acumula în interiorul camerei și să nu fie extras corespunzător. Introduceți doar o cantitate mică sau utilizați-le împreună cu alte ingrediente.
- La introducerea nucilor, arahidelor, migdalelor, semințelor de floarea-soarelui, pini, boabelor etc., adău-

gați o cantitate mică sau adăugați-le cu alte ingrediente după ce le-ați înmuiat în apă.

Ingrediente care nu pot fi stoarse.


- Nu introduceți ingrediente care nu pot fi stoarse, cum ar fi semințele de susan, boabele de cafea, ardeii chinezești, scoarța de copac și ace de pin. Nu introduceți pește mălos, șalău, creveți, melci de baltă, calmari, etc.
- Nu introduceți fructe înmuiate în alcool, miere sau zahăr (struguri, zmeură, mere, etc.) și enzime (ex. enzime de pin stâncos).
- Nu introduceți ingrediente a căror natură le face dificil de stors, cum ar fi agrișe, aloe vera, cactus, gutui, igname, rădăcină de kudzu, trestie de zahăr, ghindă și păpădie.
- Nu introduceți gheață făcută prin înghețarea apei.
- Se recomandă să consumați imediat sucule de legume extras, dacă este posibil, și să nu îl păstrați la frigider pentru o perioadă îndelungată.
- Nu utilizați acest produs pentru pulverizarea cerealelor. Acest lucru poate cauza deteriorarea sau disfuncționalitatea produsului.
- Nu extrageți din nou suc din pulpa care a fost deja stoarsă. Nu efectuați nicio funcționare fără motiv a produsului înainte de a introduce orice ingredient.
- Nu introduceți ingrediente în fanta de alimentare deasupra marcatului limită ghidat.
- Nu utilizați aparatul mai mult de 30 de minute în mod continuu.
- S-ar putea supraîncălzi motorul și să provoace disfuncții. Cu toate acestea, atunci când îl utilizați în mod continuu, întrerupeți operația și folosiți-l după o pauză de peste 5 minute.
- Nu introduceți o baghetă sau o lingură în orificiul de evacuare a suculei/pulpei în timpul funcționării.
- La introducerea ingredientelor, nu utilizați nimic în afara împingătorului. Se pot deteriora piesele sau acesta poate cauza vătămări corporale și/sau disfuncționalități.
- Nu operați comutatorul de alimentare cu mâinile umede. Acest lucru poate provoca un șoc electric, scurtcircuit și/sau incendiu. Nu permiteți substanțelor străine să ajungă pe sau în apropierea comutatorului de alimentare.
- Folosiți-l cu capacul de suc deschis.
- Sucul poate curge înapoi în fanta de alimentare dacă capacul de suc este închis în timpul extragerii.
- Nu-l utilizați când partea superioară a corpului produsului este umedă de la suc sau apă extrasă.

Note

1. Ingrediente uscate, care au fost stocate mult timp în frigider sau fructe înghețate, pot produce doar o cantitate mică de suc sau deloc.
2. Dacă produsul nu este curățat imediat după utilizare, pulpa se poate usca, ceea ce face dificilă demontarea și curățarea, și poate provoca, de asemenea, scăderea performanței. Prin urmare, dacă este posibil, se recomandă să curățați aparatul imediat după utilizare.

3. Întrerupător de Comutare a Puterii

Apăsați comutatorul de operare pentru a funcționa

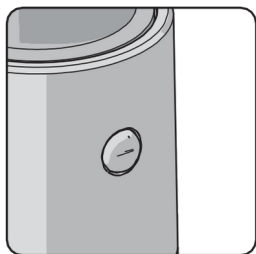

누름

ON

[] : Operațiune - Folosit pentru a începe procesul de stoarcere a sucului

정지상태

[] : Oprește - Folosit pentru a opri funcționarea produsului

REV

Roțire inversă - Folosită atunci când operațiunea se oprește în timpul utilizării din cauza suprasolicitării cu ingrediente.

※ Funcționează doar atunci când comutatorul de operațiune inversă [REV] este apăsat și se oprește când comutatorul este eliberat.

4. Măsurile de precauție înainte de a folosi storcătorul

※ Dacă suferiți de o alergie, asigurați-vă că selectați ingrediente potrivite pentru organismul dumneavoastră atunci când pregătiți ingredientele.

※ Pentru metoda de utilizare și observații referitoare la utilizarea dispozitivului pentru fiecare ingredient, vă rugăm să consultați cartea de rețete.

※ Pregătiți ingredientele în dimensiuni care pot fi introduse în făcătorul de suc. Dacă doriți să stoarceți un volum mare sau să faceți stoarcere rapidă, tăiați ingredientele în bucăți mai mici înainte de a le introduce. Pentru aproximativ 1 kg, repetați pasul "dezafiliați și curățați după stoarcere" pentru a continua utilizarea.

※ Nu introduceți ingrediente în făcătorul de suc peste marcajul limită indicat.

※ Atunci când utilizați doar ingrediente fierte sau moi, sucul poate să se acumuleze în interiorul camerei și să nu fie extras corect. Introduceți doar o cantitate mică sau utilizați-le împreună cu alte ingrediente.

※ La stoarcerea fructelor și legumelor fibroase, sucul poate să se îngroașe.

※ Introducerea următoarelor ingrediente, care nu pot fi stoarse, poate duce la deteriorare sau defecțiuni.

- Ingredientele care nu pot fi stoarse, cum ar fi semințele de susan, boabele de cafea, ardeii chinezești, coaja de copac și ace de pin, precum și peștele-lut, țiparii, creveții, melcii de baltă, caracaițele, etc.

- Fructe înmuiate în alcool, miere sau zahăr (struguri, zmeură, murăturile, etc.) și enzime (salicornia, enzime de pin de stâncă, etc.)

- Ingredientele ale căror caracteristici le fac dificil de stoars, cum ar fi cătină, aloe vera, cactus, gutui, banane, igname, rădăcină de kudzu, trestie de zahăr, ghinde și pădăii.

- Ingredientele fierte precum cartofi și cartofi dulci fierți.

- Gheață obținută prin înghețarea apei.

※ Nu folosiți aparatul pentru măcinarea cerealelor.

※ Consultați instrucțiunile din <Precauții în Timpul Operațiunii> (vezi p. 5).

4-1. Cum să pregătiți ingredientele

• Deoarece anumite ingrediente necesită o atenție suplimentară în timpul pregătirii, vă rugăm să consultați instrucțiunile următoare privind modul de pregătire a ingredientelor.

• Atunci când stoarceți de mai multe ori sau în cantități mari, asigurați-vă că tăiați ingredientele în bucăți mici și apoi repetați pasul "demontare și curățare după stoarcere". • Pentru a accelera procesul de stoarcere, mărunțiți ingredientele în bucăți mici.

Citrice

Grepfrut, portocale, lămâi, etc.

Pregătiți ingredientele decojindu-le și tăindu-le în bucăți mai mici pentru a se potrivi în orificiul de introducere. Îndepărtați toate semințele dure și dificil de mestecat înainte de inserție.

Fructe cu coajă groasă

Ananas, fructul dragonului, pepene galben, pepene roșu, rodie, etc.

Pregătiți ingredientele prin decojire și tăierea lor în bucăți mai mici, astfel încât să se potrivească în orificiul de introducere. Îndepărtați toate semințele dure și dificil de mestecat înainte de inserție.

Fructe cu semințe

Struguri, mere, piersici, caise, prune, cireșe, pere, pepeni coreeni, etc.

Pentru ingredientele care conțin semințe dure, dificil de mestecat sau semințe de dimensiuni mari, cum ar fi cele din piersici, asigurați-vă că îndepărtați întâi semințele și tăiați și pregătiți doar pulpa. Semințele dure pot opri operațiunea sau pot deteriora piesele. Semințele de mere conțin substanțe toxice, deci îndepărtați-le pe cât posibil. Pentru struguri, smulgeți fiecare strugure din ciorchini după ce i-ați curățat temeinic. Nu extrageți doar ingredientele prea moi; în schimb, amestecați-le cu alte fructe și legume.

Fructe moi

Extracție individuală (fructe de pădure, roșii cherry, ananas, etc.)

※ Curățați temeinic și tăiați ingredientele în bucăți mici care să se încadreze în orificiul de introducere. Pentru fructele și legumele cu tulpini, îndepărtați mai întâi tulpinile.

Extracție mixtă (capsuni, kiwi, banane, roșii, mango, etc.)

※ Pentru ingrediente uscate și vâscoase, amestecați-le cu alte ingrediente pentru extracție. Îndepărtați coaja și tulpinile, și, de asemenea, îndepărtați semințele, dacă există.

Legume cu rădăcină

Morcovi, sfeclă roșie, ghimbir, cartofi dulci, cartofi, usturoi, etc.

Spălați ingredientele cu apă curentă pentru a îndepărta murdăria și alte substanțe străine. Pentru ingrediente fibroase precum ghimbirul, decojiți pielea exterioară și tăiați-le în bucăți mici. Pentru ingrediente lungi, tăiați-le vertical pentru extracție.

Legume cu frunze și tulpini


Țelină, varză kale, varză, pătrunjel de apă, iarba de grâu, ceapă verde, etc.

Tăiați ingredientele în bucăți de 3 cm sau mai mici pentru extracție. Deoarece legumele cu frunze și tulpini sunt aspre și fibroase, nu se storc ușor și se pot prinde în șurubul multiplu.

• La stoarcerea ingredientelor altele decât legumele cu rădăcină, frunze și tulpini, sucul poate stagna.


Cum să folosiți fiecare sită

Sita fină

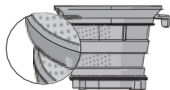


Folosită pentru a extrage sucul din legume și fructe.

Sita cu găuri mari

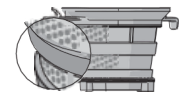

O sită cu găuri mari are deschideri mari, astfel că este folosită în principal pentru a produce suc gros, cu pulpă solidă.

Este ideală atunci când utilizați banane, căpșuni și alte ingrediente ale căror pulpe sunt moi, precum și ingrediente cu suc gros. Este utilă pentru a pregăti un smoothie, un latte sau o supă.

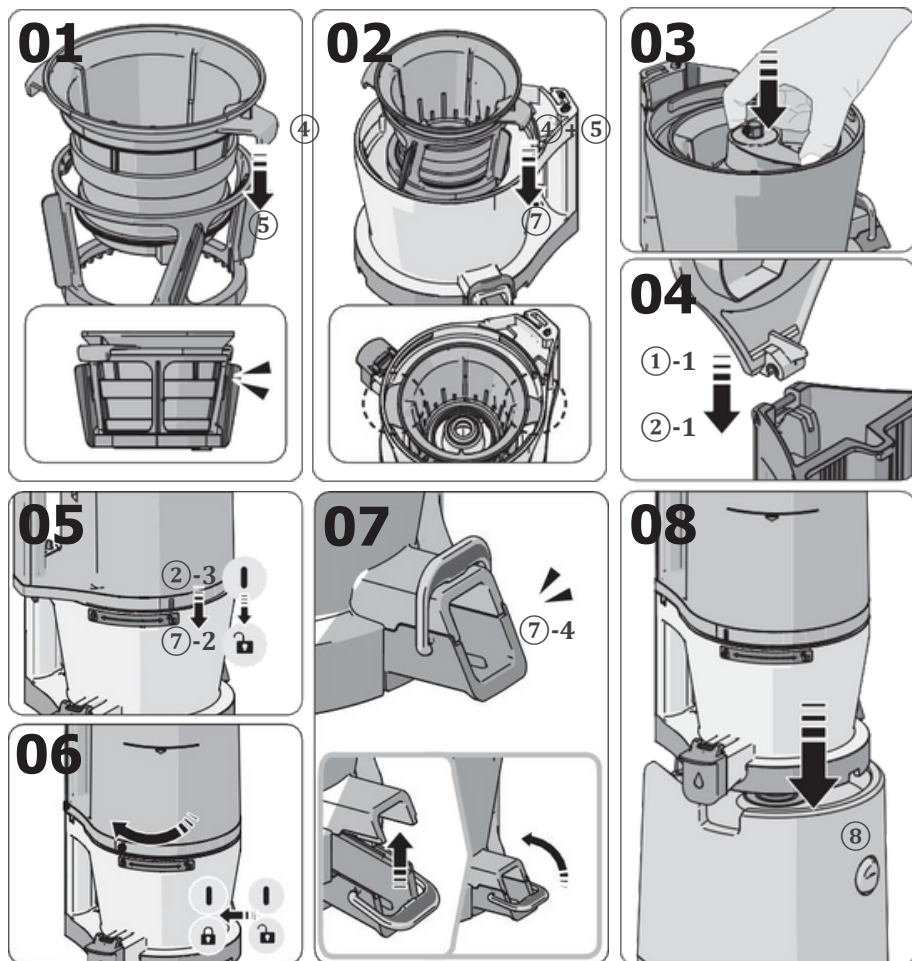

01 Asamblați sita fină (④) și peria de rotație (⑤) așa cum este prezentat în figură. Împingeți-o complet înăuntru.

02 Aliniați setul de sită fină + perie de rotație, asamblat pe cameră (⑦), pe șanțul camerei așa cum este arătat în figură.

03 Introduceți șurubul în camera asamblată. Împingeți-l complet înăuntru până când nu mai poate fi introdus.

04 Asamblați-l făcând capacul rezervorului (①-1) să stea vertical în rezervor (②-1).

05 Alineați marca de ghidare pentru asamblarea rezervorului (②-3) cu marca de ghidare pentru asamblarea camerei (⑦-2) pentru a conecta. Rotați rezervorul asamblat în sensul acelor de ceasornic până când marca sa de ghidare este aliniată cu marca de ghidare pentru asamblarea camerei [1].

06 Dacă componentele interne nu sunt asamblate corect, atunci rezervorul nu se va închide.

Verificați că capacul de descărcare și bucla (⑦-4) a camerei sunt corect fixate.


1. Închideți capacul de descărcare și fixați-l cu bucla.

2. Dacă etanșarea nu este în loc sau maneta nu este fixată corespunzător, sucii poate scăpa sau maneta se poate deschide în timpul extracției.


07 Așezați setul de cameră bine asamblat pe corpul produsului (⑧). Asamblați setul de cameră și conectați-l la corpul produsului.

※ Etanșările din silicon sunt consumabile recomandate să fie înlocuite o dată la 6 până la 12 luni. Ele pot fi achiziționate prin intermediul Centrului de Service pentru Clienți. (Storcătorul poate scăpa de suc dacă produsul nu este asamblat corespunzător.)

Etanșare de extracție

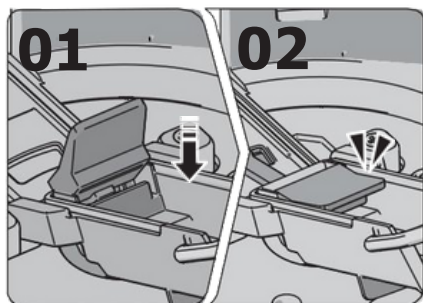


Etanșare de sigilare

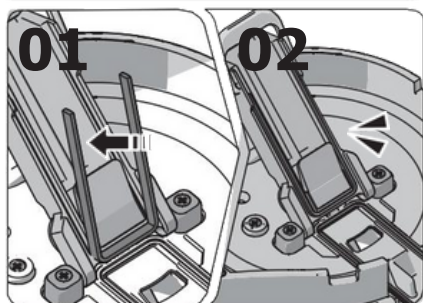


- 01 Țineți și scoateți ambalajul ca și cum l-ați trage înapoi.
02 După curățare, introduceți mai întâi o parte a ambalajului ca și cum l-ați agăța.
03 Introduceți partea rămasă și apăsați pe margine.

Etanșare de cameră

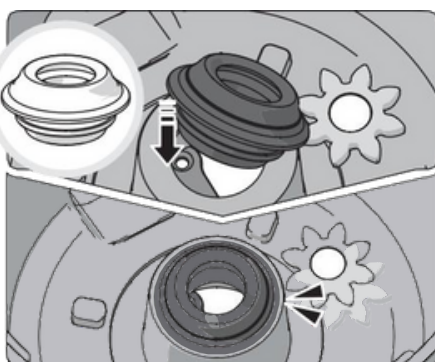


- 01 Prindeți o parte și trageți-o înapoi pentru a o desprinde..
02 După curățare, verificați partea de sus și cea de jos a ambalajului și introduceți-l ca și cum ați agăța o parte. Apăsați ferm partea rămasă a ambalajului fără nicio zonă îndoită.

Etanșare pentru rezervor

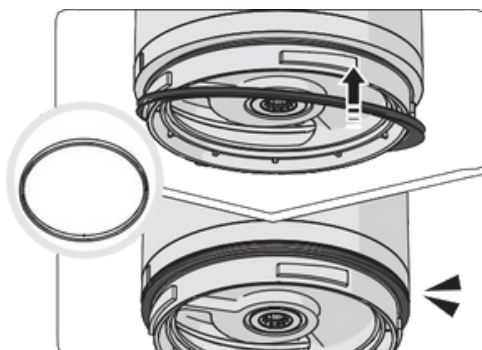


Asamblați etanșarea așa cum este arătat în figură.

Etanșare pentru capacul de suc








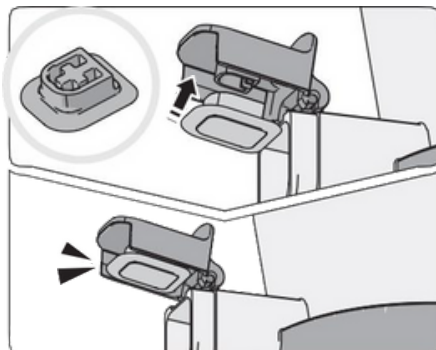


După curățare, introduceți în așa fel încât partea rotundă a ambalajului să fie orientată în exterior, în timp ce canelurile grilajului sunt îndreptate în sus.

Ambalare cu perie rotativă

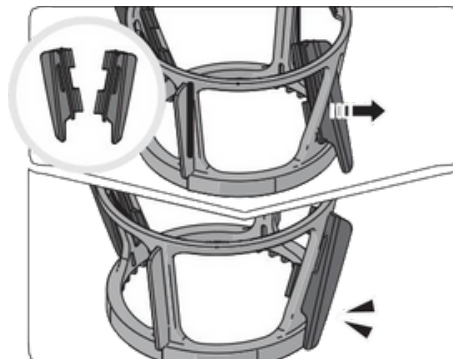

- 01 După curățarea periei de silicon, trageți-o din interior către exterior pentru a o asambla conform figurii.
02 Prindeți partea de sus și cea de jos a lamelor exterioare ale periei de silicon și trageți-o strâns.

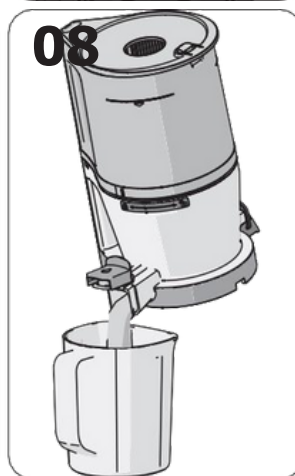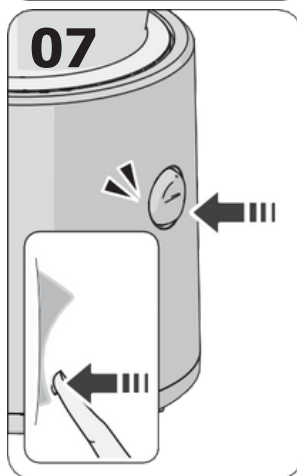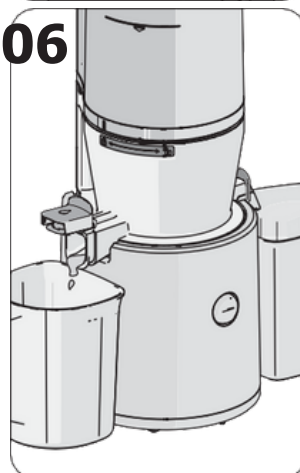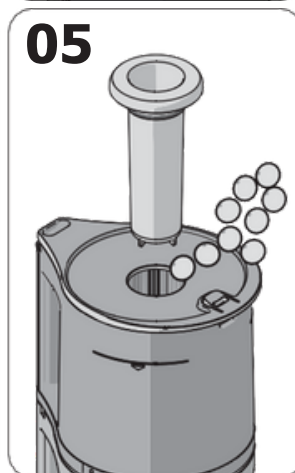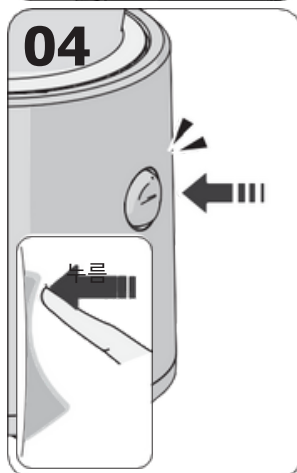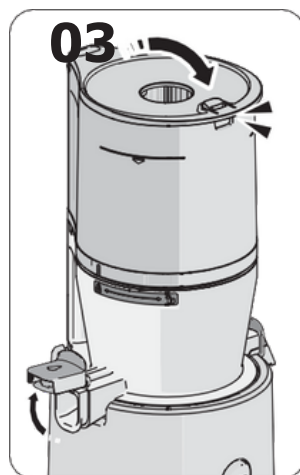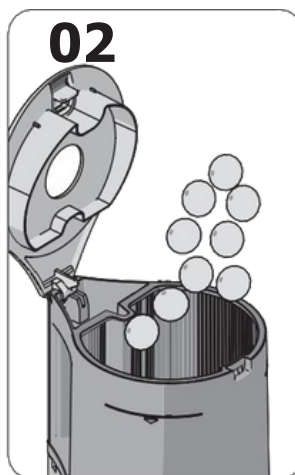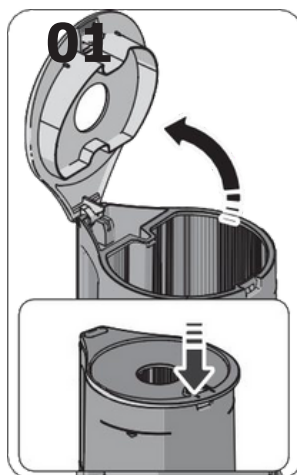

01 Deschideți capacul cuvei

① Apăsați pârghia capacului cuvei pentru a-l deschide. Suprasolicitarea produsului cu ingrediente poate deteriora aparatul.

02 Adăugați ingredientele pentru prepararea sucului sub marca limită a recipientului.

① Utilizați ingrediente moi amestecate cu altele.

03 Închideți capacul cuvei și mențineți deschis capacul pentru suc.

① Înainte de a apăsa comutatorul de extracție [ON], așezați un pahar pentru suc în loc.

② Sucul poate curge înapoi în buncăr dacă capacul de suc este închis. Dacă suc nu curge chiar și după deschiderea capacului de suc, atunci deschideți capacul cuvei și îndepărtați conținutul.

04 Apăsați comutatorul de operare [ON] pentru a începe operația.

① Sunetul "click" în timpul funcționării produsului este sunetul camerei și al motorului care se leagă împreună..

05 Pentru a adăuga mai multe ingrediente în timpul funcționării, utilizați intrarea suplimentară sau deschideți capacul aparatului.

① Operația se oprește când capacul cuvei este deschis.

② Nu utilizați nimic în afară de împingătorul desemnat.

③ În cazul în care ingredientele se învârt, dar nu se mărunțesc în cuvă în timpul extracției, utilizați împingătorul pentru a apăsa ingredientele în jos.

06 Lăsați mașina să funcționeze încă aproximativ 1 minut după ce toate ingredientele se duc în cuvă.

① Storce încet ingredientele, așa că durează ceva timp până când ultimul ingredient este stors.



② Scoaterea pulpei rămase prin funcționarea suplimentară a mașinii după extracție face mai ușor să dezamblați buncărul și să curățați piesele.

07 Odată ce stoarcerea și îndepărtarea pulpei s-au încheiat, apăsați comutatorul de alimentare pentru a opri mașina.

① Mașina se oprește la 3 secunde după ce este oprită prin apăsarea comutatorului de alimentare.

08 Turnați orice suc rămas înclinând camera înainte.

① Pentru sucuri concentrare groase, cum ar fi cele de roșii, sucul poate rămâne în cameră.

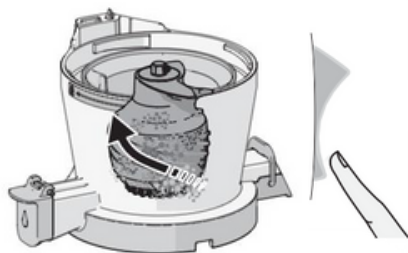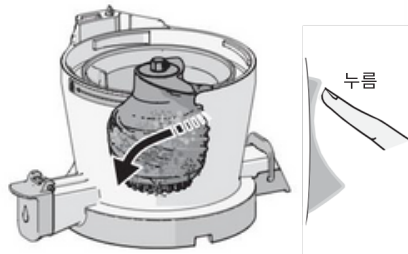01**02**


01. De 2 până la 3 ori, repetați procesul de apăsare a comutatorului de operare în direcția [REV] timp de 3 până la 5 secunde și apoi eliberați-l. Rotirea în direcție inversă [REV] este o funcție care aduce și ridică ingredientele în sus. Funcționează doar atunci când comutatorul este apăsat în direcția [REV], iar rotația șurubului se oprește când comutatorul este eliberat.

02. După ce șurubul s-a oprit complet după rotația inversă, apăsați comutatorul de operare în direcția [ON] pentru a porni operația din nou.

Când utilizați funcția de extracție [ON] sau rotația inversă [REV], opriți complet șurubul mai întâi și apoi acționați comutatorul în direcția funcției care urmează să fie utilizată.

Note

Dacă nu funcționează nici după urmarea pașilor de mai sus, deconectați cablul de alimentare din priză, îndepărtați ansamblul camerei, spălați-l și utilizați-l din nou. Motorul va continua să se rotească după ce mașina este oprită, dar se va încetini și se va opri complet.

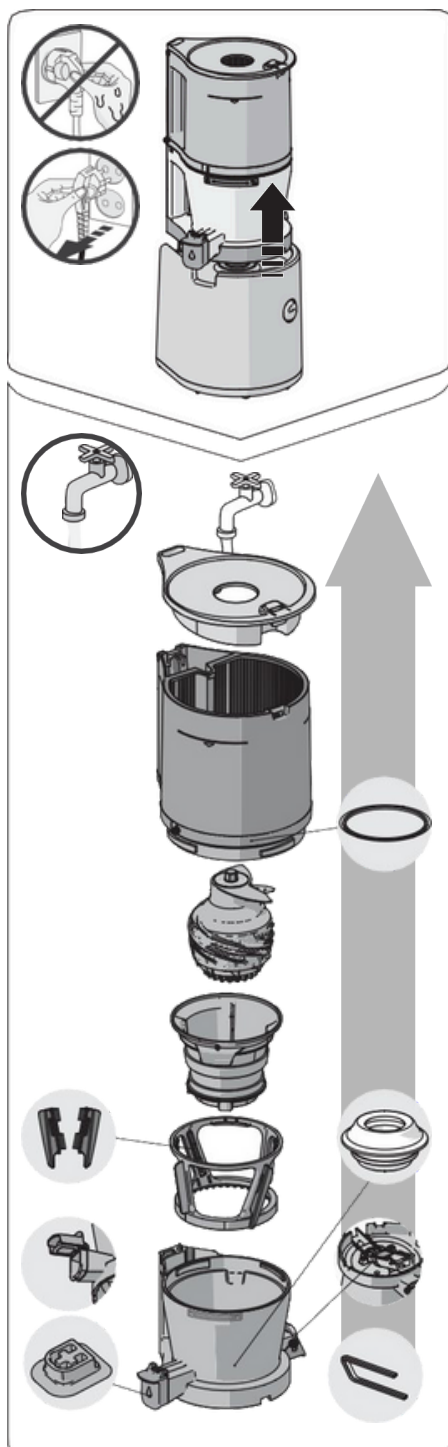

※ După ce aparatul se oprește complet din funcționare, trageți mufa cablului de alimentare cu mâinile uscate. Chiar și după ce produsul este oprit, motorul se va opri treptat, așa că așteptați aproximativ 3 secunde înainte de a dezasambla ansamblul c se opr

01. Dezlipiți ansamblul camerei de corpul produsului. Rotiți buncărul pentru a-l deschide și apoi trageți în mod secvențial fiecare dintre părți pentru a le dezasambla.

02 Spălați părțile cu o perie de curățat sub apă curentă.

03 Deschideți capacul de descărcare și capacul pentru suc pentru a curăța camera.

04 Ștergeți corpul produsului cu un prosop umed sau o cârpă moale.

05 Dezlipiți și spălați garniturile de silicon după utilizare.
- Pot rămâne reziduuri. (garnitura buncărului, garnitura capacului pentru suc, garnitura de extracție, garnitura etanșare, garnitura camerei, Perie de Silicon)

06 Puteți steriliza piesele prin înmuierea lor în apă caldă diluată cu bicarbonat de sodiu, acid citric sau oțet.

※ Dacă nu curățați produsul imediat după utilizare, piesele sale din oțel inoxidabil și alte componente pot coroda sau deveni decolorate din cauza sării și a pulpei provenite de la ingrediente. De asemenea, contaminanții pot usca și lipi în interior, ceea ce face dificilă dezmembrarea și curățarea lor și poate duce, de asemenea, la afectarea performanței. Asigurați-vă că curățați și lăsați-l să se usuce complet imediat după utilizare și depozitați-l într-un loc curat. Pentru depozitare pe termen lung, utilizați o perie de curățat. Nu curățați cu apă fierbinte sau la temperaturi ridicate sau utilizați o burete de curățat, o sârmă de oțel, abrazive și alte instrumente de curățare ascuțite. Nu introduceți produsul în mașina de spălat vase sau uscătorul de vase.

Verificați următoarele înainte de a solicita o reparație. Pentru serviciul de asistență și orice întrebare pe care o aveți în timpul utilizării produsului, vă rugăm să contactați Centrul nostru pentru clienți sau să accesați pagina noastră de internet la <http://www.globalhurom.com>. Verificați numărul producătorului sau numărul de sub codul de bare atunci când solicitați servicii de asistență sau piese de schimb.

01. Se aude un sunet de "click" atunci când produsul începe să funcționeze.	Este sunetul motorului și al șurubului care se leagă împreună. Nu este considerat a fi o defecțiune.
02. Nu funcționează doar cu corpul produsului.	Verificați dacă ansamblul camerei și corpul produsului sunt asamblate corect. Asigurați-vă că opriți alimentarea atunci când asamblați sau dezamblați produsul.
03. Asamblați-l astfel încât să fie aliniat cu senzorul de siguranță.	Verificați dacă este asamblat conform marcajului ghid. Asigurați-vă că opriți alimentarea atunci când asamblați sau dezamblați produsul.
04. Aparatul nu funcționează	Verificați dacă cablul de alimentare este inserat corect. Mașina ar putea să nu funcționeze după o perioadă lungă (30 de minute sau mai mult). Va funcționa normal după ce se răcește căldura corpului produsului (motor).
05. Se oprește în timpul unei operațiuni normale	Verificați dacă cuva este asamblată corect. Dacă cuva este asamblată în mod greșit, aparatul nu va funcționa. Va funcționa doar atunci când simbolul de blocare de pe cameră și marcajul ghidului de asamblare al cuvei este asamblat corect, astfel încât să se afle față în față. Verificați dacă produsul este asamblat conform etapelor specificate în ghid. Consultați pagina ghidului de asamblare (pagina 8). Nu sunt introduse o cantitate excesivă de ingrediente sau ingrediente extrem de groase? Consultați pagina 11 a manualului pentru a activa rotația inversă. În scop de siguranță, este setat un cronometru care se oprește automat după aproximativ 5 minute de la începerea operațiunii. Apăsăți comutatorul din nou în mod scurt pentru a începe operația.
06. Există crăpături cauzate de un șurub multiplu sau urme de zgârieturi în partea de sus a șurubului multiplu.	În procesul de obținere a formei, sunt create urme curbate pe laturile și partea de sus a șurubului multiplu, în plus față de urmele drepte ale matriței. Acestea sunt componente normale și nu afectează deloc funcționarea.
07. Sucul scurge prin orificiul de evacuare a pulpei imediat după ce ingredientele sunt introduse.	În funcție de ingredientele introduse, mici cantități de suc pot scurge prin orificiul de evacuare a pulpei. Aceasta nu este o defecare a produsului, ci mai degrabă un fenomen cauzat de caracteristicile ingredientelor. Scurgerea se va opri odată ce produsul începe să funcționeze. Dacă scurgerea continuă, contactați Centrul de Asistență pentru Clienți.
08. Sucul curge înapoi în buncăr.	Ați extras suc cu capacul de suc închis? Atunci când stoarceți cu capacul de suc închis, sucul poate curge înapoi în buncăr. Dacă conținutul nu este suficient de evacuat chiar și după deschiderea din nou a capacului de suc, deschideți capacul buncărului și goliți conținutul.
09. Sucul se scurge între fâraș și cameră sau între cameră și corpul produsului.	Este ambalajul fârașului sau ambalajul camerei asamblat corect? Sucul se va scurge dacă ambalajul fârașului sau ambalajul camerei a fost asamblat cu susul în jos sau incomplet. Verificați dacă ambalajul este asamblat corect.
10. Buncărul nu se deschide.	S-ar putea să rămână pulpă în exces în interior. Operați produsul pentru a descărca pulpa în interior sau repetați procesul de activare a rotației inverse timp de aproximativ 10 secunde și apoi opriți de 2-3 ori. Apoi, buncărul se va deschide fără probleme. Nu au fost introduse substanțe străine sau materii solide (semințe dure precum semințele de caqui)? Dacă au fost introduse substanțe străine sau materii solide, piesele pot fi deteriorate mai grav în încercarea de a inversa rotația, așa că contactați Centrul de Service pentru Clienți și solicitați servicii post-vânzare.
11. Camera se mișcă (în timpul extracției).	Se poate produce o ușoară mișcare din cauza forței cinetice a motorului din interiorul corpului produsului. Mișcările ușoare și semnificative apar în funcție de caracteristicile ingredientelor (tari, rezistente, etc.). Acesta este un fenomen obișnuit care apare când șurubul se rotește și nu este considerat a fi o defecțiune. Mișcarea poate părea relativ mai mare atunci când se stoarce ingrediente dure decât atunci când se stoarce ingrediente moi și suculente. (de exemplu: morcovi, cartofi, ridichi albe, sfeclă, conopidă, etc.)
12. Capacul de descărcare este închis, dar pulpa este evacuată.	Chiar dacă maneta este închisă, pulpa va fi evacuată în mod natural. În funcție de ingredientele utilizate, poate exista o diferență în cantitatea și viteza evacuării.
13. Se aude un zgomot neobișnuit în timpul stoarcerii.	Este un sunet produs în timp ce ingredientele sunt zdrobite. Dacă ingredientele sunt tari sau rezistente, cum ar fi merele, morcovii, varza, țelina, sfecla, etc., zgomotul de extracție poate fi mai puternic decât cel auzit în timpul stoarcerii ingredientelor mai moi.

HUrom™

MADE IN KOREA | www.globalhurom.com

Copyright© All Rights Reserved by HUROM